HP Photosmart 8100 series uzziņu rokasgrāmata

Latviešu





Autortiesības un preču zīmes

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos atļautajos gadījumos.

Paziņojums

HP produktu un pakalpojumu garantijas ir izklāstītas vienīgi šiem produktiem un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav interpretējams kā papildu garantija. HP neatbild par šajā tekstā pieļautām tehniskām un redakcionālām kļūdām vai izlaidumiem.

Kompānija Hewlett-Packard Development Company, L.P. nav atbildīga par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem, kas radušies saistībā ar šī dokumenta un programmas materiāla, kas tajā aprakstīts, piegādi, veiktspēju vai lietošanu vai arī izriet no tās.

Preču zīmes

HP, HP logotips un Photosmart ir Hewlett-Packard Development Company, L.P. īpašums. Secure Digital logotips ir SD Association preču zīme. Microsoft un Windows ir Microsoft

Corporation registrētas preču zīmes.
CompactFlash, CF un CF logotips ir
CompactFlash Association (CFA)
preču zīmes.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO un Memory Stick PRO Duo ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. MultiMediaCard ir Vācijas kompānijas Infineon Technologies AG preču zīme un licencēta asociācijai MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive ir Hitachi Global Storage Technologies preču zīme. SmartMedia ir Toshiba Corporation preču zīme.

xD-Picture Card ir Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation un Olympus Optical Co., Ltd. preču zīme. Mac, Mac logotips un Macintosh ir Apple Computer, Inc. reģistrētas preču zīmes. Bluetooth preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums un kompānija Hewlett-Packard Company šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. PictBridge un PictBridge logotipi ir Camera & Imaging Products Association (CIPA) preču zīmes. Citi ražotāju un to produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Printerī iebūvētās programmatūras daļas pamatā ir Independent JPEG Group darbs.

Šajā dokumentā iekļauto fotoattēlu īpašumtiesības pieder to oriģinālu īpašniekiem.

Reglamentējošais modeļa identifikācijas numurs SDGOA-0402

Reglamentējošas identifikācijas nolūkā produktam ir piešķirts reglamentējošais modeļa numurs. Produkta reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOA-0402. Reglamentējošo numuru nedrīkst sajaukt ar tirdzniecības nosaukumu (printeris HP Photosmart 8100 series) vai produkta numuru (Q3399A).

Informācija par drošu lietošanu

Lietojot šo ierīci, vienmēr ievērojiet drošības pasākumus, lai mazinātu ugunsgrēka vai elektrotraumu iespējamību.



Brīdinājums Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektrošoka, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai jebkādu veidu mitruma ietekmei.

- Izlasiet un iegaumējiet visus HP Photosmart 8100 series lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus.
- Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, lūdziet padomu kvalificētam elektrikim.
- Ievērojiet visus uz ierīces parādītos brīdinājumus un instrukcijas.
- Atvienojiet ierīci no strāvas pirms ierīces tīrīšanas.

- Neuzstādiet un nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā, kā arī neaiztieciet to ar mitrām rokām.
- Uzstādiet ierīci drošā vietā uz stabilas virsmas.
- Uzstādiet ierīci aizsargātā vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz strāvas vada vai paklupt pār to un vads nevar tikt citādi bojāts.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi, informāciju par problēmu novēršanu skatiet ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā.
- lerīcē nav detaļu, kuras varētu apkalpot lietotājs. Apkopi uzticiet kvalificētiem servisa speciālistiem.
- Lietojiet ierīci vietā ar labu ventilāciju.

Saturs

1	Apsveicam ar pirkumu!	3
	Papildinformācijas meklēšana	3
	Kas iekļauts komplektācijā	3
	Printera apskats	4
	Printera izvēlne	7
	Informācija par papīru	14
	Informācija par drukas kasetni	16
2	Drukāšana ar jauno printeri	19
	Ātra darba sākšana	19
	Drukāšana, neizmantojot datoru	20
	Atmiņas karšu lietošana	
	Atbalstītie failu formāti	
	Atmiņas karšu ievietošana	
	Fotoattēlu izvēle	
	Izvēlēto fotoattēlu drukāšana	
	Fotoattēlu uzlabošana	
	Printera preferenču maiņa	
	Savienojuma izveide	
	Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm	
	Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share	
	Drukāšana, izmantojot datoru	
3	Programmatūras instalēšana	
	Programmatūras instalēšana	
	Instalēšanas problēmu novēršana	
4	Atbalsts un garantija	
	Patērētāju apkalpošana	
	Patērētāju apkalpošana pa tālruni	
	Zvanīšana	
_	Paziņojums par ierobežoto garantiju	
5	Tehniskie dati	
	Sistēmas prasības	
	Printera tehniskie dati	
	Paziņojumi par vidi	
	Vides aizsardzība	
	Ozona veidošanās	
	Enerģijas patēriņš	
	Papīra izmantošana	
	Plastmasas priekšmeti	
	Materiālu drošuma datu lapas	
	Otrreizējās pārstrādes programma	39

1 Apsveicam ar pirkumu!

Paldies, ka iegādājāties HP Photosmart 8100 series printeri! Ar jauno fotoattēlu printeri varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus, saglabāt tos datorā, kā arī viegli īstenot interesantas ieceres, izmantojot datoru vai bez tā.

Papildinformācijas meklēšana

Jaunā printera komplektācijā iekļauta šāda dokumentācija:

- Uzstādīšanas rokasgrāmata: HP Photosmart 8100 series uzstādīšanas rokasgrāmatā ir aprakstīts, kā uzstādīt printeri, instalēt printera programmatūru un izdrukāt pirmo fotoattēlu.
- Lietotāja rokasgrāmata: lietotāja rokasgrāmatā aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Tā ir pieejama tiešsaistes formātā lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā.
- Uzziņu rokasgrāmata: HP Photosmart 8100 series uzziņu rokasgrāmata ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegta pamatinformācija par printeri — uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet kompaktdisku Lietotāja rokasgrāmata.
- HP Photosmart printera palīdzība: ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.

Kad datorā ir instalēta HP Photosmart printera programmatūra, varat apskatīt ekrānā redzamo HP Photosmart printera palīdzību:

- Operētājsistēmā Windows: izvēlnē Start (Sākt) izvēlieties Programs (Programmas) (sistēmā Windows XP izvēlieties All Programs (Visas programmas)) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help.
- Macintosh datoriem: izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties Library (Bibliotēka) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (HP Photosmart printera palīdzība Macintosh sistēmai).


Kas iekļauts komplektācijā

Printera komplektācijā ir iekļautas šādas sastāvdaļas:

- Printeris HP Photosmart 8100 series
- HP Photosmart 8100 series uzstādīšanas rokasgrāmata
- HP Photosmart 8100 series uzziņu rokasgrāmata
- Printera HP Photosmart 8100 series programmatūras kompaktdisks
- Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks
- Fotopapīra paraugi
- Fotopapīra uzglabāšanas maisiņš
- Trīskrāsu un fotodrukas kasetnes
- Drukas kasetnes aizsarguzmava
- Barošanas avots (to izskats var atšķirties vai var būt iekļauts papildu strāvas vads)

Piezīme Komplektācija dažādās valstīs/reģionos var atšķirties.

Printera apskats

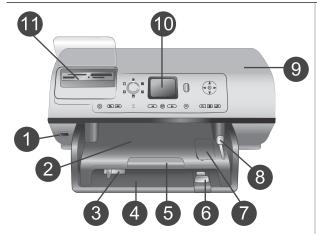

Printera priekšpuse

1 Kameras ports

Izmantojiet šo portu, lai printerim pieslēgtu digitālo kameru PictBridge™ vai lai ievietotu papildu bezvadu printera adapteri HP Bluetooth®.

2 Izvades tekne


Paceliet šo tekni, lai ievietotu nelielus apdrukas materiālus vai izņemtu iestrēgušu papīru no printera priekšpuses.


3 Papīra platuma vadotne Pielāgojiet šo vadotni cieši galvenajā teknē ievietotā papīra malām.

4 Galvenā tekne

Šajā teknē ievietojiet drukāšanai paredzēto parasto papīru, caurspīdīgās filmas, aploksnes vai citus apdrukas materiālus.

- 5 **Izvades teknes pagarinājums**Paceliet mēlīti un pēc tam
 pavelciet to uz savu pusi, lai
 pagarinātu izvades tekni, kurā
 jāuztver izdrukātais papīrs pēc
 tā izvadīšanas no printera.
- Papīra garuma vadotne
 Piestumiet šo vadotni cieši pie
 galvenajā teknē ievietotā papīra
 malas.
- 7 Fotopapīra tekne Paceliet izvades tekni, lai fotopapīra teknē ievietotu neliela izmēra fotopapīru.
- 8 **Fotopapīra teknes slīdnis**Virziet šo slīdni uz priekšu, lai
 aktivizētu fotopapīra tekni.
- 9 Augšējais pārsegs Paceliet šo pārsegu, lai piekļūtu drukas kasetnēm un to glabāšanas vietai vai lai izņemtu iestrēgušu papīru.
- 10 Printera displejs

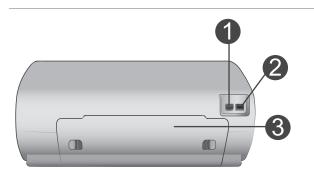



11 Atmiņas karšu sloti

levietojiet atmiņas kartes šeit.

Printera aizmugure


 Strāvas vada kontaktligzda Izmantojiet šo portu, lai pievienotu printera komplektācijā ietilpstošo strāvas vadu.

2 USB ports

Izmantojiet šo portu, lai printeri savienotu ar datoru vai HP tiešās drukāšanas digitālo fotokameru.

3 Aizmugurējais vāks

Noņemiet šo vāku, lai izņemtu iestrēgušu papīru.

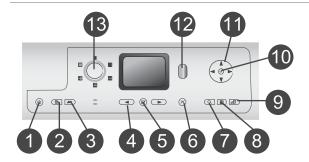

Vadības panelis

1 leslēgt

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu printeri vai ieslēgtu tā enerģijas taupīšanas režīmu.

2 Saglabāt

Nospiediet šo pogu, lai atmiņas kartē esošos fotoattēlus saglabātu datorā.

3 HP Instant Share

Nospiediet šo pogu, lai nosūtītu fotoattēlu pa e-pastu. Pogas Saglabāt un HP Instant Share darbojas tikai tad, ja printeris ir savienots ar datoru. Plašāku informāciju skatiet Savienojuma izveide.

4 Attēlu izvēles bultiņas

Izmantojiet šīs bultiņas, lai atmiņas kartē ritinātu attēlus.

5 Izvēlēties attēlu

Izmantojiet šo pogu, lai drukāšanai izvēlētos šobrīd parādīto attēlu vai videoklipa kadru.

6 Atcelt

Nospiediet šo pogu, lai atceltu fotoattēlu izvēli, izietu no

izvēlnes vai pārtrauktu jūsu pieprasītās darbības izpildi.

7 Palielinājums

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu palielinājuma režīmu un palielinātu šobrīd parādīto fotoattēlu vai izietu no 9 attēlu skatīšanās režīma.

8 Izvēlne

Nospiediet šo pogu, lai skatītu printera izvēlni.

9 Pagriezt

Nospiediet šo pogu, lai pagrieztu šobrīd redzamo fotoattēlu.

10 **OK (Labi)**

Nospiediet šo pogu, lai atbildētu uz printera ekrānā redzamajiem jautājumiem, izvēlētos izvēlnes iespējas, ieslēgtu 9 attēlu skatīšanās režīmu un atskaņotu videoklipu.

11 Navigācijas bultiņas


Izmantojiet šīs bultiņas, lai ritinātu printera izvēlnes iespējas, novietotu apgriešanas kontūru un vadītu videoklipa atskaņošanas ātrumu un virzienu

12 Drukāt

Nospiediet šo pogu, lai drukātu ievietotajā atmiņas kartē izvēlētos fotoattēlus.

13 Izkārtojuma izvēles ripa

Pagrieziet šo ripu, lai izvēlētos fotoattēlu drukas izkārtojumu.

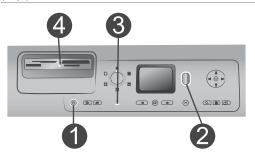

Indikatori

1 leslēgšanas indikators

- leslēgts strāva ir ieslēgta.
- Izslēgts printeris atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.

2 Statusa indikators

- leslēgts (zaļš) strāva ir ieslēgta un printeris šobrīd nedrukā.
- Izslēgts printeris atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.
- Mirgo zaļa gaisma printeris drukā.
- Mirgo sarkana gaisma printerim jāpievērš uzmanība.

3 Papīra teknes indikatori

- Fotopapīra teknes indikators ieslēgts — ir aktivizēta fotopapīra tekne.
- Galvenās teknes indikators ieslēgts — ir aktivizēta galvenā papīra tekne.

4 Atminas kartes indikators

- leslēgts atmiņas karte ir ievietota pareizi.
- Izslēgts nav ievietota atmiņas karte.
- Mirgo informācija no atmiņas kartes tiek pārsūtīta uz printeri vai datoru vai pretēji.

Printera izvēlne

Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai piekļūtu printera izvēlnei. Ja apskatāt apakšizvēlni, nospiežot pogu **Izvēlne**, var atgriezties printera galvenajā izvēlnē.

Lai pārvietotos pa printera izvēlni:

- Izmantojiet navigācijas bultiņu ▲ vai ▼, lai ritinātu printera ekrānā redzamās izvēlnes iespējas. Izvēlnes iespējas, kas nav pieejamas, ir deaktivizētas.
- Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu izvēlni vai izvēlētos kādu opciju.
- Nospiediet Atcelt, lai izietu no pašreizējās izvēlnes.

Printera izvēlņu struktūra

līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Print all (Drukāt visu)	
(DI unas	Print proof sheet (Drukāt attēlu rādītāja lapu)	
	Scan proof sheet (Skenēt attēlu rādītāja pārbaudes lapu)	
	Video action prints (Videoklipu izdrukas)	
	Print range (Drukas diapazons)	Select beginning of range (Izvēlieties diapazona sākumu):
		Select end of range (Izvēlieties diapazona beigas):
	Print index page (Drukāt attēlu rādītāju)	
	Print new (Drukāt jaunos)	
	Remove red eye (Noņemt sarkanās acis)	
	Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums)	Photo brightness (Fotoattēlu spilgtums): (Nospiediet navigācijas bultiņu ▶ vai ◀, lai palielinātu vai samazinātu attēla spilgtumu.)
	Add frame (Pievienot rāmi)	Select pattern (Izvēlieties rakstu):
		Select color (Izvēlieties krāsu):
	Add color effect (Pievienot krāsu efektu)	Choose color effect (Izvēlieties krāsu efektu): Black and white (Melnbalti) Sepia (Sēpija) Antique (Antīks) No effect (Bez efekta) (noklusējums) Krāsu efekts neietekmē rāmjus, kas izveidoti, izmantojot iespēju Add frame.
Tools (Rīki)	View 9-up (Skatīt 9 attēlus)	

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Slide show (Slaidrāde)	Lai apturētu vai atsāktu slaidrādi, nospiediet OK (Labi); lai beigtu slaidrādi, nospiediet pogu Atcelt .
	Print quality (Drukas kvalitāte)	Print quality (Drukas kvalitāte): Best (Vislabākā) (noklusējums) Normal (Standarta)
	Print sample page (Drukāt paraugu)	
	Print test page (Drukāt testa lappusi)	
	Clean cartridges (Tīrīt kasetnes)	Continue to second level cleaning? (Vai turpināt ar otrā līmeņa tīrīšanu?)
		Yes (Jā)No (Nē)
		Continue to third level cleaning? (Vai turpināt ar trešā līmeņa tīrīšanu?)
		Yes (Jā)No (Nē)
	Align cartridge (Līdzināt kasetni)	
Bluetooth	Device address (lerīces adrese)	Device address (lerīces adrese) (dažās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju tiek pieprasīts ievadīt tās ierīces adresi, kura jāatrod; šī izvēlnes iespēja norāda ierīces adresi)
	Device name (lerīces nosaukums)	Device name (lerīces nosaukums): (Varat izvēlēties printerim ierīces nosaukumu, ar kādu tas būs redzams citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.)
	Passkey (Atslēga)	(Nospiediet navigācijas bultiņu ▲, lai palielinātu skaitli par

Printera izvēlņu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		vienu; nospiediet navigācijas bultiņu ▼, lai samazinātu skaitli. Nospiediet OK (Labi), lai pārietu uz nākamo ciparu.) (Printerim varat piešķirt Bluetooth ciparu atslēgu, kas Bluetooth tehnoloģijas ierīču lietotājiem, kuri meklē printeri, ir jāievada, lai varētu veikt drukāšanu, ja ir iestatīts High (Augsts) printera Bluetooth Security level (Drošības līmenis). Noklusējuma atslēga ir 0000.)
	Accessibility (Pieejamība)	Accessibility (Pieejamība): Visible to all (Redzama visiem) Not visible (Nav redzama) Ja Accessibility (Pieejamība) ir iestatīta uz Not visible (Nav redzama), drukāt var tikai no ierīcēm, kuras zina šīs ierīces adresi. (Bluetooth printeri var padarīt redzamu vai neredzamu citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, mainot tā pieejamības opciju.)
	Security level (Drošības līmenis)	Security level (Drošības līmenis): High (Augsts) (Citu ierīču ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju lietotājiem tiek pieprasīts ievadīt printera atslēgu.) Low (Zems) (Citu ierīču ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju lietotājiem netiek pieprasīts ievadīt printera atslēgu.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth opcijas)	Reset Bluetooth options (Atjaunot Bluetooth opcijas): Yes (Jā) No (Nē)
Help (Palīdzība)	Cartridges (Kasetnes)	Print Cartridge Help (Drukas kasetnes palīdzība): (Nospiediet navigācijas bultiņu ▲ vai ▼, lai ritinātu printerim pieejamo HP drukas kasetņu sarakstu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai skatītu kasetnes ievietošanas instrukciju.)
	Photo sizes (Fotoattēlu izmēri)	Photo Sizes Help (Palīdzība par fotoattēlu izmēriem): (Nospiediet navigācijas bultiņu ▲ vai ▼, lai ritinātu pieejamos fotoattēlu izmērus.)
	Paper loading (Papīra ievietošana)	Paper Loading Help (Palīdzība par papīra ievietošanu): (Nospiediet navigācijas bultiņu ▲ vai ▼, lai atrastu informāciju par papīra ielādi.)
	Paper jam (lestrēdzis papīrs)	Paper Jam Help (Palīdzība par iestrēgušu papīru): (Izvēlieties šo iespēju, lai skatītu instrukcijas, kā izņemt iestrēgušu papīru.)
	Camera connect (Pievienota kamera)	Camera Connect Help (Palīdzība par kameras pievienošanu): (Izvēlieties šo iespēju, lai skatītu, kur printerim ir pievienojama saderīga digitālā fotokamera PictBridge.)
Preferences (Preferences)	SmartFocus	SmartFocus ieslēgšana: On (leslēgt) (noklusējums) Off (lzslēgt)

Printera izvēlņu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Digital flash (Digitālā zibspuldze)	Digitālās zibspuldzes ieslēgšana: On (leslēgt) Off (lzslēgt) (noklusējums)
	Date/time (Datums/laiks)	Date/time stamp (Datuma/laika marķieris): Date/time (Datums/laiks) Date only (Tikai datums) Off (Izslēgt) (noklusējums)
	Colorspace (Krāsu modelis)	Choose colorspace (Izvēlieties krāsu modeli): sRGB Adobe RGB Auto-select (Automātiskā izvēle) (noklusējums) Ja ir iestatīta automātiskā izvēle, pēc noklusējuma printeris izvēlas krāsu modeli Adobe RGB, ja tāds ir pieejams. Ja Adobe RGB nav pieejams, printeris pēc noklusējuma izmanto sRGB.
	Passport photo mode (Pases fotoattēlu režīms)	Turn passport photo mode (leslēgt pases fotoattēlu režīmu): On (leslēgt) Off (Izslēgt) (noklusējums) Select Size (Izvēlieties izmēru): Ja izvēlaties On (leslēgt), printeris piedāvā pases fotoattēlu formātu. Pases fotoattēlu režīms norāda, ka visi fotoattēli ir jādrukā atlasītajā formātā. Katrā lappusē ir viens fotoattēls. Taču, ja vēlaties izdrukāt vairākus fotoattēla eksemplārus, tie tiek drukāti vienā lappusē (ja ir pietiekami daudz vietas). Pases fotoattēlu režīmā izdrukātos fotoattēlus pirms laminēšanas ir jānožāvē.

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
	Tray select (Teknes izvēle)	Izvēlieties, kuru papīra tekni izmantosit: Priekšējā (noklusējums, ja nav uzstādīta aizmugurējā papīra tekne) Aizmugurējā Vaicāt katru reizi (noklusējums, ja ir uzstādīta aizmugurējā papīra tekne)
	Paper detect (Noteikt papīra veidu)	Automātiskā papīra noteikšana: On (leslēgt) (noklusējums) Off (lzslēgt)
	Preview animation (Animācijas priekšskatījums)	Turn preview animation (Animācijas priekšskatījums): On (leslēgt) (noklusējums) Off (Izslēgt)
	Video enhancement (Videoklipu uzlabošana)	Turn video enhancement (Videoklipu drukas uzlabošana): On (leslēgt) Off (Izslēgt) (noklusējums)
	Restore defaults (Atjaunot noklusējumus)	Restore original factory preferences (Atjaunot sākotnējās rūpnīcas preferences): • Yes (Jā) • No (Nē) Tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi visām izvēlnes iespējām, izņemot Select language (Izvēlēties valodu) un Select country/region (Izvēlēties valsti/reģionu) (izvēlnes Preferences (Preferences) apakšizvēlnē Language (Valoda)) un Bluetooth iestatījumus (galvenās printera izvēlnes apakšizvēlnē Bluetooth).
	Language (Valoda)	Select language (Izvēlēties valodu):

Printera izvēlņu struktūra (turp.)

Augšējā līmeņa izvēlne	Apakšizvēlnes/opcijas	Papildu apakšizvēlnes/opcijas
		Select country/region (Izvēlēties valsti/reģionu):

Informācija par papīru

Var drukāt uz fotopapīra, parastā papīra vai nelieliem materiāliem, piemēram, kartotēkas kartītēm un aploksnēm.

Papīra ievietošana

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
 Letter vai A4 formāta papīrs Caurspīdīgās filmas 20x25 cm (8x10 collu) fotopapīrs 	1 Paceliet izvades tekni. 2 levietojiet parasto papīru, fotopapīru vai caurspīdīgās filmas ar apdrukājamo pusi uz leju. Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte nav augstāka par papīra garuma vadotnes augšējo malu. 3 Velciet fotopapīra teknes slīdni virzienā uz sevi, līdz tas apstājas. Tiek iedegts galvenās papīra teknes indikators, norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no galvenās teknes. 4 Nolaidiet izvades tekni.	1 Izvades tekne 2 Papīra platuma vadotne 3 Papīra garuma vadotne 4 Fotopapīra teknes slīdnis
 10x15 cm (4x6 collu) fotopapīrs Attēlu rādītāja kartītes Hagaki kartītes L formāta kartītes 	 Paceliet izvades tekni. levietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju. Ja izmantojat papīru ar maliņu, ievietojiet to tā, lai maliņa printerī nokļūtu pēdējā. Nolaidiet izvades tekni. 	Fotopapīra tekne

Papīra veids

Kā ievietot papīru

Izmantojamā tekne

Pastumiet fotopapīra teknes slīdni virzienā prom no sevis, līdz tas apstājas. Ieslēdzas fotopapīra teknes indikators, norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no fotopapīra teknes.



- 1 Izvades tekne
- 2 Papīra platuma vadotne
- 3 Papīra garuma vadotne



1 Fotopapīra teknes slīdnis

- 13x18 cm (5x7 collu) fotopapīrs
- Aploksnes
- Noņemiet izvades tekni, nospiežot pogas tās sānos un velkot tekni uz savu pusi.
- 2 levietojiet fotopapīru ar apdrukājamo pusi uz leju. levietojiet aploksnes ar priekšpusi uz leju un pārloku kreisajā pusē. Aplokšņu pārlokus ievietojiet aploksnēs, lai tās neiestrēgtu.
- Novietojiet atpakaļ izvades tekni.
- 4 Velciet fotopapīra teknes slīdni virzienā uz sevi, līdz tas apstājas. Ieslēdzas galvenais indikators,

Galvenā ievades tekne



1 Izvades tekne

Papīra veids	Kā ievietot papīru	Izmantojamā tekne
	norādot, ka nākamajai izdrukai tiks izmantots papīrs no galvenās teknes.	2 (C) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G
		1 Papīra garuma vadotne
		2 Papīra platuma vadotne

Informācija par drukas kasetni

HP Photosmart 8100 series printeris spēj izdrukāt gan krāsu, gan melnbaltus fotoattēlus. HP nodrošina dažādu veidu drukas kasetnes, lai jūs varētu izvēlēties tās, kas ir vispiemērotākās jūsu iecerēm. Šajā printerī izmantojamo kasetņu numuri ir norādīti uz aizmugurējā vāka.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, ieteicams izmantot tikai HP drukas kasetnes. Šajā tabulā neiekļautas kasetnes uzstādīšana var būt iemesls printera garantijas anulēšanai.

Izmantojiet piemērotas drukas kasetnes

Lai drukātu	Kreisajā nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni	Labajā nodalījumā ievietojiet šādu drukas kasetni
Krāsainus fotoattēlus	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP fotodrukas kasetni nr. 348
Melnbaltus fotoattēlus	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP fotodrukas kasetni nr. 100
Fotoattēlus ar sēpijas vai antīko efektu	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP fotodrukas kasetni nr. 348
Tekstu un krāsainus zīmējumus	HP trīskrāsu drukas kasetni nr. 343 vai nr. 344	HP melnās drukas kasetni nr. 339



Uzmanību Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo drukas kasetni. Ielāgojiet arī, ka HP neiesaka modificēt vai atkārtoti uzpildīt HP kasetnes. Uz bojājumiem, kas radušies HP kasetņu modificēšanas vai atkārtotas uzpildes dēļ, HP garantijas saistības neattiecas.

Lai izdrukām būtu vislabākā kvalitāte, drukas kasetnes ieteicams izlietot līdz datumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Drukas kasetņu ievietošana un nomaiņa



Nonemiet sārto lenti

Printera un kasetņu sagatavošana

- Pārbaudiet, vai printeris ir pieslēgts strāvai un vai no printera ir izņemts kartons.
- 2 Paceliet printera galveno vāku.
- No abām kasetnēm noņemiet spilgti rozā lenti.

Neaiztieciet tintes sprauslas un vara krāsas kontaktus un nelīmējiet lenti atpakaļ uz kasetnēm.





Nepieskarieties šeit





- Lai nomainītu kasetni, spiediet uz leju un velciet uz āru kasetnes nodalījuma vāciņu, lai to atvērtu un izņemtu kasetni.
- 2 Izvēlieties nodalījumu atbilstoši simbolam uz kasetnes uzlīmes. Turiet kasetni ar uzlīmi un augšu un, nedaudz noliecot, iebīdiet to nodalījumā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tā nofiksējas savā vietā.
- 3 Aizveriet kasetnes nodalījuma vāciņu.
- Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai ievietotu otru kasetni, ja nepieciešams.
- 5 Pēc kasetņu ievietošanas aizveriet galveno vāku.

Lai printeris darbotos kā paredzēts, ir jāievieto abas kasetnes.





Padoms Drukas režīms ar tintes rezervi ļauj turpināt drukāt pat tad, ja notiek kādas drukas kasetnes atteice vai tajā beidzas tinte. Izņemiet šo kasetni un aizveriet galveno vāku, lai aktivizētu drukas režīmu ar tintes rezervi. Printeris turpina drukāt, taču darbojas lēnāk un ar samazinātu drukas kvalitāti. Ziņojums norāda, ka printeris darbojas drukas režīmā ar tintes rezervi. Nomainiet kasetni pēc iespējas ātrāk.

Gaidstāves režīmā printera displejā ir redzamas divas ikonas, kas aptuveni norāda tintes līmeni katrā kasetnē (100%, 75%, 50%, 25% un gandrīz tukša). Tintes līmeņa ikonas nav redzamas, ja viena vai abas ievietotās kasetnes nav oriģinālās HP kasetnes.

Ikreiz, kad ievietojat vai nomaināt drukas kasetni, tiek parādīts uzaicinājums drukāt līdzinājuma lapu. Tādējādi tiek nodrošināta augsta izdruku kvalitāte.

Kasetņu līdzināšana

- levietojiet papīru ievades teknē.
- Lai veiktu kasetnes līdzināšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja drukas kasetni neizmantojat



Iznemot drukas kasetni no printera, glabājiet to drukas kasetnes aizsarguzmavā, ja tāda ir pieejama. Kasetnes aizsarguzmava aizkavē tintes izžūšanu. Nepareizi uzglabājot kasetni, var rasties tās darbības traucējumi.

Lai ievietotu kasetni kasetnes aizsarguzmavā, iebīdiet kasetni nelielā lenkī kasetnes aizsarguzmavā, līdz tā nostājas vietā.

Pēc kasetnes ievietošanas kasetnes aizsarguzmavā, ievietojiet to glabāšanas zonā, kas atrodas zem printera virsējā vāka.

2 Drukāšana ar jauno printeri

Ir viegli drukāt augstas kvalitātes attēlus sev, ģimenei un draugiem. Šajā nodaļā ir pastāstīts par ātru darba sākšanu, kā arī sniegtas sīkas instrukcijas par atmiņas karšu lietošanu, fotoattēlu izvēli un vēl daudz ko citu.

Ātra darba sākšana

Izdrukāt fotoattēlus tagad ir vieglāk par vieglu! Rīkojieties šādi.

1. darbība. Printera sagatavošana darbam



Drukas kasetnes ievietošana



Papīra ievietošana

- 1 Uzstādiet drukas kasetnes.
 - Skatiet nodaļu Informācija par drukas kasetni.
 - a Izsaiņojiet drukas kasetni un noņemiet aizsarglenti. Neaiztieciet vara krāsas kontaktus un tintes sprauslas.
 - b Atveriet printera augšdaļu.
 - c Pieskaņojiet uz kasetnes uzlīmes redzamo simbolu atbilstošajam nodalījumam. Turiet kasetni ar uzlīmi un augšu un, nedaudz noliecot, iebīdiet to nodalījumā ar vara krāsas kontaktiem pa priekšu. Stumiet kasetni, līdz tā nofiksējas savā vietā.
 - d Atkārtojiet šīs darbības katrai drukas kasetnei, kuru vēlaties uzstādīt.
- 2 levietojiet fotopapīru.

Skatiet nodaļu Informācija par papīru.

- a Atveriet ievades tekni printera aizmugurē.
- b lelieciet ievades teknē vairākas fotopapīra loksnes.
- c Cieši pielāgojiet papīra platuma vadotni.

2. darbība. Fotoattēlu izvēle



Atmiņas kartes ievietošana

- levietojiet atmiņas karti ar fotoattēliem.
 - **Uzmanību** Nepareizi ievietojot atmiņas karti, var sabojāt gan karti, gan printeri. Plašāku informāciju skatiet Atmiņas karšu ievietošana.
- 2 Spiediet attēlu izvēles bultiņu ✓ vai ►, lai pārvietotos pa atmiņas kartē saglabātajiem fotoattēliem.
- 3 Nospiediet pogu Izvēlēties attēlu ☑, lai izvēlētos izdrukājamo attēlu. Printera displejā izvēlētā fotoattēla kreisajā stūrī tiek parādīta atzīme.

2. darbība. Fotoattēlu izvēle



Plašāku informāciju par fotoattēlu izvēli skatiet nodaļā Fotoattēlu izvēle.

Fotoattēlu izvēle

3. darbība. Drukāšana



→ Nospiediet Drukāt, lai izdrukātu izvēlētos fotoattēlus.

Fotoattēlu drukāšana

Drukāšana, neizmantojot datoru

Ar printeri HP Photosmart 8100 series varat izdrukāt brīnišķīgus fotoattēlus — turklāt bez savienojuma ar datoru.

Atminas karšu lietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, varat izņemt atmiņas karti no kameras un ievietot to printerī, lai apskatītu un izdrukātu fotoattēlus. Printeris spēj lasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ un xD-Picture Card™.



Uzmanību Lietojot citu veidu atmiņas kartes, var sabojāt atmiņas karti un printeri.

Citus paņēmienus, kā pārsūtīt fotoattēlus no digitālās kameras uz printeri, skatiet nodaļā Savienojuma izveide.

Atbalstītie failu formāti


Printeris spēj atpazīt un no atmiņas kartes izdrukāt šādu formātu failus: JPEG, nesaspiestus TIFF, AVI (JPEG saspiešana), QuickTime (JPEG saspiešana) un MPEG-1. Ja jūsu digitālajā kamerā fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti citos formātos, saglabājiet šos failus datorā un drukājiet, izmantojot atbilstošas lietojumprogrammas. Plašāku informāciju skatiet HP Photosmart printera palīdzībā.

Atminas karšu ievietošana

Kad ar digitālo kameru esat uzņēmis fotoattēlus, izņemiet atmiņas karti no kameras un ievietojiet to printerī.



Uzmanību Neizņemiet atmiņas karti, kad mirgo atmiņas kartes indikators. Mirgojošs indikators nozīmē, ka printeris piekļūst šai atmiņas kartei. Izņemot atmiņas karti, kamēr printeris to lieto, var sabojāt printeri un atmiņas karti vai arī atmiņas kartē esošo informāciju.

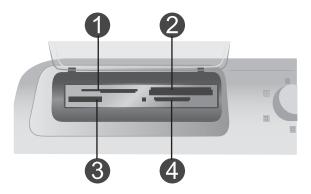

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Sticks
- 3 CompactFlash, Microdrive
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Atmiņas kartes ievietošana

- 1 Izņemiet visas atmiņas kartes, kas ir ievietotas atmiņas karšu slotos. Printerī vienlaikus drīkst atrasties tikai viena karte.
- 2 Atrodiet atmiņas kartei paredzēto slotu.
- 3 levietojiet atmiņas karti slotā ar vara krāsas kontaktiem uz leju vai metāla kontaktu caurumiņiem vērstiem pret printeri.
- 4 Uzmanīgi bīdiet atmiņas karti printerī, līdz tā apstājas.
 Printeris nolasa atmiņas karti un pēc tam parāda pirmo atmiņas kartes fotoattēlu.
 Ja fotoattēlu atlasīšanai kartē izmantojāt digitālo kameru, printeris parāda jautājumu, vai vēlaties drukāt kamerā izvēlētos attēlus.

Fotoattēlu izvēle

Izmantojot printera vadības paneli, drukāšanai varat izvēlēties vienu vai vairākus fotoattēlus.

Lai izvēlētos fotoattēlu

- levietojiet atmiņas karti.
- 2 Nospiediet attēlu izvēles bultiņu vai ▶, lai pārvietotos līdz fotoattēlam, ko vēlaties izdrukāt.
 - Padoms Lai ātri pārvietotos pa fotoattēliem, nospiediet un turiet attēlu izvēles bultinu ◀ vai ▶.
- 3 Nospiediet pogu Izvēlēties attēlu ☑, lai izvēlētos fotoattēlu, kas šobrīd ir redzams printera displejā.

Printera displeja kreisajā apakšējā stūrī tiek parādīta atzīme, kas liecina, ka šis fotoattēls ir atlasīts izdrukāšanai. Nospiediet pogu **Izvēlēties attēlu** ✓ vairākas reizes, lai izdrukātu vairākus fotoattēla eksemplārus. Blakus atzīmei redzamais skaitlis apzīmē izdrukājamo eksemplāru skaitu. Nospiediet **Atcelt**, lai eksemplāru skaitu samazinātu līdz vienam.

4 Lai izvēlētos papildu fotoattēlus, atkārtojiet iepriekšējās darbības.

Lai atceltu fotoattēla izvēli

- Nospiediet attēlu izvēles bultiņu ✓ vai ▶, lai pārvietotos līdz vajadzīgajam fotoattēlam.
- Nospiediet Atcelt.
 Atcelot fotoattēlu izvēli, fotoattēli no atmiņas kartes netiek dzēsti.

Izvēlēto fotoattēlu drukāšana

Fotoattēlus var izdrukāt no atmiņas kartes vai uzreiz — no kameras PictBridge un HP tiešās drukāšanas digitālās kameras. Varat izdrukāt atsevišķus vai visus fotoattēlus, attēlu rādītājā izvēlētos fotoattēlus vai fotoattēlu diapazonu. Norādījumus skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*, kas tiešsaistes formā ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.

Fotoattēlu uzlabošana

Printerī tiek piedāvāti dažādi rīki un efekti, kas ļauj uzlabot fotoattēlus vai tos radoši izmantot. Varat pievienot krāsu efektus, noņemt sarkanās acis un pievienot dekoratīvu rāmīti. Šie iestatījumi nemaina fotoattēla oriģinālu. Tie attiecas tikai uz izdruku. Instrukcijas skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*, kas tiešsaistes formā ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.

Printera preferenču maiņa

Izmantojot printera izvēlni vadības panelī, printera noklusētos iestatījumus varat mainīt uz savām preferencēm. Printera preferences ir vispārēji iestatījumi. Tie tiek izmantoti visiem drukājamiem fotoattēliem. Pilnīgs pieejamo printera preferenču un to rūpnīcas noklusēto iestatījumu saraksts ir pieejams nodaļā Printera izvēlne. Norādījumus par printera preferenču maiņu skatiet *Lietotāja rokasgrāmatā*, kas tiešsaistes formā ir pieejama *Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā*.

Savienojuma izveide

Izmantojiet printeri, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm vai personām.

Savienojuma veidošana ar citām ierīcēm

Pastāv vairāki paņēmieni, kā šo printeri savienot ar datoru vai citām ierīcēm. Katram savienojuma veidam tiek piedāvātas dažādas iespējas.

Savienojuma veids un tam nepieciešamie piederumi

Piedāvātās iespējas

USB

- Universālās seriālās kopnes (USB)

 1.1 vai 2.0 pilnu ātrumu
 nodrošinošais saderīgais kabelis,
 ne vairāk kā 3 metrus (10 pēdas)
 garš. Norādījumus par printera
 savienošanu ar USB kabeli skatiet
 lietošanas pamācībā.
- Dators ar interneta piekļuvi (lai varētu izmantot HP Instant Share).
- Drukāšana, izmantojot datoru. Skatiet nodaļu Drukāšana, izmantojot datoru.
- Printerī ievietotas atmiņas kartes fotoattēlu saglabāšana datorā, lai pēc tam tos uzlabotu vai kārtotu, izmantojot programmatūru HP Image Zone.
- Apmainīšanās ar fotoattēliem, izmantojot HP Instant Share.
- Drukāšana no HP Photosmart tiešās drukāšanas digitālās kameras. Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.

PictBridge

PictBridge saderīga digitālā kamera un USB kabelis.

Pievienojiet kameru printera priekšpusē esošajam kameras portam.

Drukāšana no PictBridge saderīgas digitālās kameras.

Plašāku informāciju skatiet nodaļā Drukāšana, neizmantojot datoru un kameras dokumentācijā.

Bluetooth

Papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteris.

Ja šis piederums ietilpst printera standartkomplektācijā vai ir iegādāts atsevišķi, instrukcijas meklējiet pievienotajā dokumentācijā un elektroniskajā palīdzībā. Drukāšana no jebkuras ierīces ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Ja papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri pievienojat printerim, izmantojot kameras portu, pārliecinieties, vai Bluetooth printera izvēlnes opcijas ir pareizi iestatītas. Skatiet nodaļu Printera izvēlne.

Adapteris nav saderīgs ar operētājsistēmu Macintosh.

Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share

Programma HP Instant Share noder, lai draugiem un radiniekiem nosūtītu fotoattēlus, izmantojot e-pastu, tiešsaistes fotoalbumus vai tiešsaistes fotoattēlu apstrādes pakalpojumu. Printerim jābūt savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklāt datorā jābūt interneta piekļuvei un instalētai visai nepieciešamajai HP programmatūrai. Ja vajadzīgā programmatūra nav instalēta vai pareizi konfigurēta un jūs mēģināt lietot HP Instant Share, tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu veikt nepieciešamās darbības.

Lai izmantotu HP Instant Share

- 1 levietojiet atmiņas karti un izvēlieties dažus fotoattēlus.
- 2 Nospiediet HP Instant Share.

3 Sekojiet datorā redzamajām instrukcijām, lai mainītos ar izvēlētajiem fotoattēliem.

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu skatiet HP Image Zone elektroniskajā palīdzībā.

Drukāšana, izmantojot datoru

Visiem HP fotoattēlu printeriem ir pievienota programmatūra HP Image Zone, kas sniedz plašākas fotoattēlu apstrādes iespējas. Izmantojiet to, lai īstenotu savas radošās ieceres: rediģējiet fotoattēlus, apmainieties ar tiem un veidojiet interesantus darbus, piemēram, apsveikuma kartītes. HP Image Zone tiek instalēta tikai tad, ja izvēlaties instalēšanas iespēju **Typical** (Parastā). Skatiet nodaļu Programmatūras instalēšana.

Programmatūras iespēja

Drukāšanas vadība

lerobežojiet HP Photosmart printera draivera jaudu. Šī programmatūra sniedz iespēju pilnībā vadīt fotoattēlu drukāšanu. Jūs varat:

- veidot melnraksta kvalitātes izdrukas, lai taupītu tinti un fotomateriālu;
- uzzināt, kā pilnvērtīgi izmantot printera un digitālo fotoattēlu iespējas:
- izmantot papildu krāsu iestatījumus, lai veidotu lieliskas kvalitātes izdrukas.

HP Instant Share



Izmantojiet programmu HP Instant Share, lai draugiem un radiem nosūtītu

Kur var atrast informāciju

Datorā ar operētājsistēmu Windows: Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart printera palīdzība). Dialoglodziņā Print (Drukāšana) ar peles labo pogu noklikšķiniet uz jebkuras iespējas un ar peles kreiso pogu noklikšķiniet uz What's This? (Kas tas ir?), lai saņemtu papildinformāciju par šo iespēju.

Macintosh: izvēlnē Finder (Meklētājs) izvēlieties Help (Palīdzība) > Mac Help (Mac palīdzība), pēc tam izvēlieties Library (Bibliotēka) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (HP Photosmart printera palīdzība Macintosh sistēmai).

Papildinformāciju par HP Instant Share lietošanu kopā ar noteiktu printera modeli skatiet nodaļā Savienojuma izveidošana, izmantojot HP Instant Share.

Datorā ar operētājsistēmu Windows: elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam noklikšķiniet uz Share your images using HP Instant Share (Attēlu apmaiņa, izmantojot HP Instant Share). Lai HP Instant Share izmantotu Windows vidē, palaidiet programmu HP Image Zone, izvēlieties vienu vai

Programmatūras iespēja

fotoattēlus. Ar HP Instant Share palīdzību varat viegli:

- nosūtīt fotoattēlus pa e-pastu bez lieliem failu pielikumiem, izmantojot HP Instant Share:
- veidot tiešsaistes fotoalbumus, lai mainītos ar fotoattēliem, tos kārtotu un saglabātu;
- tiešsaistē pasūtīt profesionāli izgatavotas izdrukas (pieejamība atkarīga no valsts/reģiona).

Kur var atrast informāciju

vairākus fotoattēlus, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **HP Instant Share**.

Macintosh: palaidiet HP Instant Share, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai HP Instant Share izmantotu Macintosh vidē, dokā nospiediet un turiet **HP Photosmart Menu** (HP Photosmart izvēlne), pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **HP Instant Share**.

Radoši projekti



Izveidojiet ko vairāk par fotoalbumu. Programma HP Image Zone ļauj digitālos fotoattēlus izmantot radošiem projektiem, piemēram:

- uzgludināmajiem materiāliem;
- plakātiem;
- apsveikuma kartītēm.

Datorā ar operētājsistēmu Windows: elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam uz Create projects (Projektu veidošana).

Lai Windows vidē veidotu radošus projektus, palaidiet programmu HP Image Zone, izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Projects** (Projekti).

Macintosh: lai Macintosh vidē veidotu radošus projektus, dokā nospiediet un turiet aktīvo HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvēlne), pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties HP Image Print. Nolaižamajā izvēlnē Print Style (Drukas stils) izvēlieties radošo drukas iespēju. Logā HP Image Print tiek parādīti norādījumi.

Attēlu kārtošana



HP Image Zone ļauj rīkoties ar digitālajiem fotoattēliem un videoklipiem un izmantot šādas iespējas:

- kārtot fotoattēlus albumos;
- atrast fotoattēlus pēc datuma, atslēgas vārdiem u.c.;
- automātiski numurēt attēlus.

Elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam uz Manage your images (Attēlu pārvaldīšana).

Lai attēlus kārtotu Windows vidē, palaidiet programmu HP Image Zone, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **My Images** (Mani attēli).

Macintosh: operētājsistēmā Macintosh šī iespēja nav pieejama.

Programmatūras iespēja

Fotoattēlu rediģēšana un uzlabošana



Programma HP Image Zone sniedz šādas iespējas:

- veikt manuālu krāsu korekciju un citus pielāgojumus, lai uzlabotu fotoattēlu kvalitāti pirms drukāšanas;
- pievienot tekstu vai citus attēlus;
- mainīt digitālo fotoattēlu izmērus.

Kur var atrast informāciju

Datorā ar operētājsistēmu Windows: elektroniskajā palīdzībā noklikšķiniet uz Use the HP Image Zone (HP Image Zone izmantošana), pēc tam uz Edit your images (Attēlu rediģēšana).

Lai Windows vidē rediģētu fotoattēlus, palaidiet programmu HP Image Zone, izvēlieties vienu vai vairākus fotoattēlus, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Edit** (Rediģēt).

Macintosh: lai Macintosh vidē rediģētu fotoattēlus, dokā nospiediet un turiet aktīvo HP Photosmart Menu (HP Photosmart izvēlne), pēc tam uznirstošajā izvēlnē izvēlieties HP Image Edit (HP attēlu rediģēšana).

Programmatūras instalēšana

Programmatūras instalēšana

Printera komplektācijā ietilpst papildu programmatūra, ko var instalēt datorā.

Kad esat uzstādījis printera aparatūru, izmantojot uzstādīšanas rokasgrāmatas instrukcijas, izmantojiet šīs nodaļas instrukcijas programmatūras instalēšanai.

Sistēmā Windows

Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.

HP Image Zone programmatūra un pilna printera funkcionalitāte tiek automātiski instalēta, ja izvēlaties HP programmatūras instalēšanas iespēju **Typical** (Parastā).

- levietoiiet HP Photosmart kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.
- 2 Noklikšķiniet uz Next (Tālāk) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja norādījumi netiek parādīti, CD-ROM kompaktdiskā atrodiet setup.exe failu un veiciet uz tā dubultklikšķi. Uzgaidiet vairākas minūtes, kamēr faili tiek ielādēti.

Piezīme Ja tiek parādīts pazinojums Found New Hardware (Atrasta jauna aparatūra), noklikšķiniet uz Cancel (Atcelt). atvienojiet USB kabeli un atkārtoti veiciet instalēšanu.

- Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabela galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, līdz instalēšana tiek pabeigta un dators tiek restartēts. Kad tiek parādīta sveiciena (Congratulations) lapa, noklikšķiniet

Macintosh datoros

Svarīgi! Pievienojiet USB kabeli vienīgi tad, ja tiek parādīts uzaicinājums.

- **levietoiiet HP Photosmart** kompaktdisku datora CD-ROM diskdzinī.
- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP Photosmart CD.**
- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas HP Photosmart Install. Lai instalētu printera programmatūru, izpildiet ekrānā redzamās instrukciias.
- Kad tiek parādīts uzaicinājums, vienu USB kabela galu pievienojiet USB portam printera aizmugurē un otru galu datora USB portam.
- Izvēlieties printeri dialoglodziņā Print (Izdruka). Ja printeris sarakstā netiek parādīts, noklikšķiniet uz Edit Printer List (Rediģēt printeru sarakstu), lai pievienotu printeri.

Sistēmā Windows	Macintosh datoros
uz Print a demo page (Drukāt demonstrācijas lapu).	

Instalēšanas problēmu novēršana

Ja printera programmatūru neizdodas instalēt vai pēc tās instalēšanas printeris nespēj pareizi sazināties ar datoru, iepazīstieties ar šeit minētajiem iespējamiem risinājumiem. Ja jums vēl arvien nepieciešama palīdzība, iepazīstieties ar printera dokumentāciju vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Pārbaudiet visus kabeļu savienojumus starp printeri un datoru un pārliecinieties, vai izmantojat jaunāko printera programmatūras versiju.

Tiek atvērts vednis Found New Hardware Wizard (Jaunas aparatūras atrašanas vednis), taču tas neatpazīst printeri.

Iespējams, ka USB kabeli esat pievienojis, pirms bija pabeigta programmatūras instalēšana. Atvienojiet USB kabeli un vēlreiz sāciet programmatūras instalēšanu. USB kabeli pievienojiet pēc uzaicinājuma programmatūras instalēšanas laikā.

Programmatūras instalēšanas laikā dators pārtrauc reaģēt uz komandām.

lemesls var būt pretvīrusu aizsardzības programmatūra vai cita programmatūra, kas darbojas fonā un palēnina instalēšanas procesu. Uzgaidiet, līdz programmatūra beidz kopēt failus; tas var aizņemt vairākas minūtes. Ja arī pēc vairākām minūtēm dators joprojām nereaģē uz komandām, restartējiet datoru, apturiet vai atspējojiet aktīvo pretvīrusu aizsardzības programmatūru, aizveriet visas programmas un vēlreiz instalējiet printera programmatūru.

Piezīme Pēc datora restartēšanas pretvīrusu aizsardzības programmatūra automātiski sāks atkal darboties.

Instalēšanas laikā tiek parādīts dialoglodziņš System Requirements (Sistēmas prasības).

Kāds no jūsu datorsistēmas komponentiem neatbilst minimālajām sistēmas prasībām. Atjauniniet komponentu, lai tas atbilstu minimālajām sistēmas prasībām un pēc tam atkārtoti instalējiet printera programmatūru.

Veicot sistēmas prasību pārbaudi, tiek norādīts, ka datorā darbojas novecojusi pārlūkprogrammas Internet Explorer versija.

Nospiediet uz tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+Shift, dialoglodziņā System Requirements (Sistēmas prasības) noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt), lai ignorētu paziņojumu un pabeigtu programmatūras instalēšanu. Pēc HP Photosmart programmatūras instalēšanas atjauniniet pārlūkprogrammu Internet Explorer, pretējā gadījumā HP programmatūra nedarbosies pareizi.

Piezīme Pēc Internet Explorer jaunināšanas HP programmatūra nav atkārtoti jāinstalē.

Dators nevar nolasīt HP Photosmart kompaktdisku.

Pārliecinieties, vai kompaktdisks nav netīrs vai saskrāpēts. Ja citi kompaktdiski darbojas, iespējams, jūsu HP Photosmart kompaktdisks ir bojāts. Printera

programmatūru varat lejupielādēt arī no Web vietas www.hp.com/support. Ja arī citi kompaktdiski nedarbojas, iespējams, ir bojāts CD-ROM diskdzinis.

4 Atbalsts un garantija

Šajā nodaļā ir iekļauta informācija par tehnisko atbalstu un printera garantiju.

Patērētāju apkalpošana

Ja radusies kāda problēma, veiciet šādas darbības:

- 1 Pārbaudiet printera komplektācija iekļauto dokumentāciju.
 - Lietošanas pamācība: HP Photosmart 8100 series lietošanas pamācībā ir paskaidrots, kā uzstādīt printeri un izdrukāt pirmo fotoattēlu.
 - Lietotāja rokasgrāmata: lietotāja rokasgrāmatā aprakstītas printera pamatfunkcijas, paskaidrots, kā izmantot printeri, to nepievienojot datoram, kā arī sniegta informācija par problēmu novēršanu. Tā ir pieejama tiešsaistes formātā lietotāja rokasgrāmatas kompaktdiskā.
 - HP Photosmart printera palīdzība: ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu.
 - Uzziņu rokasgrāmata: HP Photosmart 8100 series uzziņu rokasgrāmata ir tā, ko pašlaik lasāt. Tajā ir sniegta pamatinformācija par printeri — uzstādīšana, darbība, tehniskais atbalsts un garantija. Lai iegūtu detalizētākus norādījumus, skatiet kompaktdisku Lietotāja rokasgrāmata.
 - HP Photosmart printera palīdzība: ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā ir aprakstīts, kā lietot printeri kopā ar datoru, kā arī ir iekļauta informācija par programmatūras problēmu novēršanu. Skatiet nodaļu Programmatūras instalēšana.
- 2 Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot dokumentācijā ietverto informāciju, apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai:
 - piekļūtu tiešsaistes atbalsta lapām;
 - nosūtītu HP e-pasta ziņu un iegūtu atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem;
 - sazinātos ar HP tehnisko personālu, izmantojot tiešsaistes tērzēšanu;
 - noskaidrotu programmatūras atjauninājumu pieejamību.

Atbalsta iespējas un to pieejamība ir atkarīga no preces, valsts/reģiona un valodas.

- Tikai Eiropā: sazinieties ar vietējo tirdzniecības vietu. Ja printerim ir aparatūras kļūme, tas jānogādā vietā, kur to iegādājāties. Ierobežotās garantijas laikā printera remonts tiek veikts bez maksas. Pēc garantijas perioda par apkalpošanu būs jāmaksā.
- Ja, izmantojot ekrānā redzamo palīdzību vai HP Web vietu, problēmu neizdodas novērst, zvaniet uz patērētāju apkalpošanas tālruņa numuru, kas norādīts jūsu valstij/reģionam. Valstu/reģionu tālruņu numuru sarakstu skatiet nākamajā sadaļā.

Patērētāju apkalpošana pa tālruni

Printera garantijas periodā atbalstu pa tālruni var saņemt bez maksas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Paziņojums par ierobežoto garantiju vai apmeklējiet Web vietu www.hp.com/support, lai pārbaudītu, cik ilgs ir paredzētais bezmaksas atbalsts.

Pēc bezmaksas perioda atbalstam pa tālruni kompānija HP sniedz palīdzību par papildu samaksu. Sazinieties ar savu HP izplatītāju vai zvaniet uz savas valsts/reģiona atbalsta tālruņa numuru, lai noskaidrotu atbalsta iespējas.

Lai saņemtu HP atbalstu pa tālruni, zvaniet uz savai atrašanās vietai atbilstošo atbalsta tālruņa numuru. Zvanītājiem jāsedz telekomunikāciju operatora noteiktās standartizmaksas.

Rietumeiropā: lai uzzinātu savas valsts/reģiona atbalsta tālruņa numuru, klienti no Rietumeiropas var apmeklēt www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Zvanīšana

Zvanot uz Patērētāju apkalpošanas numuru, atrodieties datora un printera tuvumā. Sagatavojiet šādu informāciju:

- printera modeļa numuru (norādīts printera priekšpusē);
- printera sērijas numuru (norādīts printera apakšpusē);
- datora operētājsistēmu;
- printera draivera versiju:
 - Operētājsistēmā Windows: lai apskatītu printera draivera versiju, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz HP ikonas sistēmas Windows uzdevumjoslā un izvēlieties About (Par).
 - Macintosh datoriem: lai apskatītu printera draivera versiju, izmantojiet dialoglodziņu Print (Drukāšana).

- Printera ekrānā vai datora monitorā parādītos ziņojumus.
- Atbildes uz šādiem jautājumiem:
 - Vai problēma, kuras dēļ zvanāt, ir atgadījusies arī iepriekš? Vai varat radīt šādu situāciju vēlreiz?
 - Vai uzstādījāt jaunu aparatūru vai instalējāt datora programmatūru aptuveni tajā laikā, kad radās problēma?

Paziņojums par ierobežoto garantiju

Paziņojums par ierobežoto garantiju komplektācijā ir iekļauts atsevišķi.

5 Tehniskie dati

Šajā sadaļā minētas minimālās sistēmas prasības HP Photosmart printera programmatūras instalēšanai un daļēji sniegti printera tehniskie dati.

Pilnīgu printera tehnisko datu un sistēmas prasību sarakstu skatiet ekrānā redzamajā palīdzībā. Informācija par ekrānā redzamās palīdzības skatīšanu pieejama nodaļā Papildinformācijas meklēšana.

Sistēmas prasības

Komponents	Windows minimālās prasības	Macintosh minimālās prasības
Operētājsistēma	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home vai XP Professional	Mac® OS X no 10.1 līdz 10.3
Procesors	Intel® Pentium® II (vai ekvivalents) vai jaunāks	G3 vai jaunāks
RAM	64 MB (ieteicams — 128 MB)	Mac OS no 10.1 līdz 10.3: 128 MB
Brīva vieta diskā	500 MB	500 MB
Videodisplejs	800x600, 16 bitu vai labāks	800x600, 16 bitu vai labāks
CD-ROM diskdzinis	4x	4x
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional	USB: priekšējais un aizmugurējais ports (OS X no 10.1 līdz 10.3)
	PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu	PictBridge: lietojot priekšējo kameras portu
	Bluetooth: lietojot papildu HP Bluetooth bezvadu adapteri	
Pārlūks	Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunāka versija	_

Printera tehniskie dati

Kategorija	Tehniskie dati	
Savienojamība	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional; Mac OS X no 10.1 līdz 10.3	
Attēlu failu formāti	JPEG Baseline	
	TIFF 24 bitu RGB nesaspiests slāņains	
	TIFF 24 bitu YCbCr nesaspiests slāņains	

Kategorija	Tehniskie dati
	TIFF 24 bitu RGB PackBits slāņains
	TIFF 8 bitu pelēktoņu nesaspiests/PackBits
	TIFF 8 bitu krāsu nesaspiests/PackBits
	TIFF 1 bita nesaspiests/PackBits/1D Huffman
Materiālu izmēri	Fotopapīrs 10x15 cm (4x6 collas)
	Fotopapīrs ar maliņu; 10x15 cm ar 1,25 cm maliņu (4x6 collas ar 0,5 collu maliņu)
	Attēlu rādītāja kartītes 10x15 cm (4x6 collas)
	Hagaki kartītes 100x148 mm (3,9x5,8 collas)
	A6 kartītes 105x148 mm (4,1x5,8 collas)
	L izmēru kartītes 90x127 mm (3,5x5 collas)
	L formāta kartītes ar maliņu; 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)
Materiālu specifikācija	leteicamais maksimālais garums: 356 mm (14 collas)
	leteicamais maksimālais biezums: 292 μm (11,5 collas tūkstošdaļas)
Materiālu izmēri, standarta	Fotopapīrs
	no 76x76 mm līdz 216x356 mm (no 3x3 collām līdz 8,5x14 collām)
	Parastais papīrs
	Letter formāts, 216x280 mm (8,5x11 collas)
	Legal formāts, 216x356 mm (8,5x14 collas)
	Executive formāts, 190x254 mm (7,5x10 collas)
	A4 formāts, 210x297 mm (8,27x11,7 collas)
	A5 formāts, 148x210 mm (5,8x8,3 collas)
	B5 formāts, 176x250 mm (6,9x9,8 collas)
	Kartītes
	Hagaki kartītes, 100x148 mm (3,94x5,83 collas)
	L formāta kartītes, 90x127 mm (3,5x5 collas)
	L formāta kartītes ar maliņu, 90x127 mm ar 12,5 mm maliņu (3,5x5 collas ar 0,5 collu maliņu)
	Kartotēkas kartītes, 76x127 mm, 10x15 cm un 127x203 mm (3x5 collas, 4x6 collas un 5x8 collas)
	A6 kartītes, 105x148,5 mm (4,13x5,85 collas)
	Aploksnes
	Nr. 9, 98,4x225,4 mm (3,875x8,875 collas)
	Nr. 10, 105x240 mm (4,125x9,5 collas)
	A2 Invitation, 110x146 mm (4,375x5,75 collas)
	DL formāts, 100x220 mm (4,33x8,66 collas)
	C6 formāts, 114x162 mm (4,5x6,4 collas)
	Pielāgots papīra formāts

turp.)	
Kategorija	Tehniskie dati
	no 76x127 mm līdz 216x356 mm (no 3x5 collām līdz 8,5x14 collām)
	Caurspīdīgās filmas un uzlīmju lapas
	Letter formāts, 216x280 mm (8,5x11 collas)
	A4 formāts, 210x297 mm (8,27x11,7 collas)
Materiālu veidi	Papīrs (parastais, Inkjet, fotopapīrs un nepārtrauktās padeves papīrs)
	Aploksnes
	Caurspīdīgās filmas
	Uzlīmes
	Kartītes (attēlu rādītāja, apsveikuma, Hagaki, A6, L formāta)
	Uzgludināmie materiāli
Atmiņas kartes	CompactFlash tips I un II
Admigus Raites	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Memory Sticks
	xD-Picture Card
Atmiņas kartes atbalstītie failu	Drukāšana: skatiet sarakstu tabulas augšdaļā
formāti	Saglabāšana: visi failu formāti
Papīra teknes	Galvenā tekne
•	76x127 mm līdz 216x356 mm (3x5 collas līdz 8,5x14 collas)
	Fotopapīra tekne
	10x15 cm (4x6 collas) un Hagaki formāts
	Izvades tekne
	Visi atbalstītie izmēri
Papīra padeves ietilpība	Galvenā tekne
	100 parastā papīra loksnes
	14 aploksnes
	20–40 kartītes (atkarībā no biezuma)
	20 nepārtrauktās padeves papīra loksnes
	30 uzlīmju loksnes
	25 caurspīdīgās filmas, uzgludināmie materiāli vai fotopapīra loksnes
	Fotopapīra tekne
	25 fotopapīra loksnes
	Izvades tekne

Kategorija	Tehniskie dati
	50 parastā papīra loksnes 20 fotopapīra, nepārtrauktās padeves papīra loksnes vai caurspīdīgās filmas 10 kartītes vai aploksnes 25 uzlīmju loksnes vai uzgludināmie materiāli
Strāvas patēriņš	Drukāšana: 15–45 W Dīkstāve: 5 W Izslēgts: 2 W
Drukas kasetnes	HP pelēktoņu fotodrukas kasetne (C9368A) HP krāsu fotodrukas kasetne (C9369E) HP trīskrāsu drukas kasetne (C8766E vai C9363E) HP melnās drukas kasetne (C8767E)
USB atbalsts	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home un XP Professional no OS X 10.1 līdz 10.3 HP iesaka izmantot USB kabeli, kas ir īsāks par 3 metriem (10 pēdām)
Videofailu formāti	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Pazinojumi par vidi

Hewlett-Packard Company ir uzņēmusies saistības nodrošināt kvalitatīvus produktus, rūpējoties par vides aizsardzību.

Vides aizsardzība

Šim printerim ir vairākas īpašības, kas līdz minimumam samazina ietekmi uz vidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet Web vietu par HP saistībām pret vidi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozona veidošanās

Šī ierīce neizdala būtisku ozona daudzumu (O₃).

Enerģijas patēriņš

Enerģijas patēriņš ievērojami samazinās, darbojoties ENERGY STAR® režīmā, kas taupa dabas resursus un naudu, neietekmējot augsto ierīces veiktspēju. Ierīce atbilst ENERGY STAR (brīvprātīga programma, kura izveidota, lai veicinātu energoefektīvu biroja produktu izstrādi) prasībām.



ENERGY STAR ir ASV reģistrēta aģentūras U.S. EPA preču zīme. Kā ENERGY STAR partnere Hewlett-Packard Company ir noteikusi, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR vadlīnijām par efektīvu enerģijas izmantošanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet www.energystar.gov.

Papīra izmantošana

Šī ierīce ir piemērota otrreizējās pārstrādes papīra izmantošanai atbilstoši standartam DIN 19309.

Plastmasas priekšmeti

Plastmasas detaļas, kas smagākas par 24 gramiem (0,88 uncēm), ir marķētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kuri, beidzoties printera kalpošanas laikam, uzlabo iespēju identificēt otrreizēji pārstrādājamos plastmasas priekšmetus.

Materiālu drošuma datu lapas

Materiālu drošuma datu lapas (Material Safety Data Sheets — MSDS) var iegūt HP Web vietā www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem nav piekļuves internetam, var sazināties ar patērētāju apkalpošanas dienestu.

Otrreizējās pārstrādes programma

HP piedāvā arvien vairāk produktu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu, kas darbojas daudzās valstīs un kurās piedalās vairāki lieli elektronikas otrreizējās pārstrādes centri visā pasaulē. HP taupa resursus, tālāk pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem produktiem. Šī HP produkta lodējumos ir svins, kas kalpošanas laika beigās, iespējams, prasa īpašu apstrādi.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and add	dress:
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0402
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic)
	HP Part # Q0950-4476 (international)
Conforms to the following pro	duct specifications:
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999
	EN 60950:2000
	UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCI-1993
	GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
	CNS13438: 1998, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)